

Upute za uporabu Mikrovalna pećnica



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4
Prije prve uporabe	13
Ugradnja	14
Dimenziije za ugradnju	14
Električni priključak.....	24
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	25
Opis uređaja.....	26
Upravljački dio	27
Opis načina rada.....	28
Opis rada	29
Načini rada	29
Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)	29
Automatski programi	29
Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu	30
Materijal i oblik	30
Ispitivanje posuđa	32
Poklopac.....	33
Prva uporaba.....	34
Podešavanje sata	34
Ispravljanje dnevnog vremena.....	34
Rukovanje	35
Otvaranje vrata	35
Stavljanje posuda u prostor za pripremu jela	35
Okretni tanjur	35
Zatvaranje vrata.....	35
Pokretanje postupka	35
Napomena „door“	36
Prekid / nastavak postupka pripreme jela	36
Izmjena unesenih podataka.....	36
Brisanje postupka.....	36
Nakon završetka postupka	37
Automatika održavanja topline	37
Brzi mikrovalovi	37
Promjena vremena i snage	37
Blokada uključivanja.....	37

Korištenje podsjetnika minuta	39
Korigiranje podsjetnika minuta	39
Poništavanje podsjetnika minuta	39
Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme	39
Korištenje - Automatski programi	40
Automatsko odmrzavanje	40
Automatska priprema jela	40
Pripremanje zamrznutih namirnica	40
Pripremanje svježih namirnica	40
Uporaba automatskih programa	40
Recepti - Automatski programi	42
Promjena postavki uređaja	44
Zagrijavanje	47
Kuhanje	49
Odmrzavanje	50
Ukuhavanje	51
Primjeri uporabe	52
Podaci za ispitivačke institute	53
Čišćenje i održavanje	54
Što učiniti, ako	57
Servis	60
Kontakt u slučaju smetnji	60
Jamstvo	60

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova mikrovalna pećnica odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeđa osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije prve uporabe uređaja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

U skladu s Normom IEC/EN 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavje o postavljanju uređaja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja!

Namjenska uporaba

► Mikrovalna pećnica je predviđena za uporabu u privatnim kućanstvima.

Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju na otvorenom.

► Mikrovalna pećnica se smije upotrebljavati samo na visini manjoj od 2000 m.

► Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za odmrzavanje, zagrijavanje, kuhanje i ukuhavanje namirnica. Drugi načini korištenja nisu dozvoljeni.

► Ako u mikrovalnoj pećnici sušite zapaljive materijale, isparava u njima sadržana voda. Time se takvi materijali isušuju i mogu se zapaliti. Mikrovalnu pećnicu nikada nemojte koristiti za spremanje i sušenje zapaljivih materijala.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati mikrovalnom pećnicom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom. Takve osobe uređaj mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Ovaj prostor za pripremu jela je zbog posebnih zahtjeva (koji se odnose na temperaturu, vlagu, kemijsku postojanost, otpornost na trošenje i vibracije) opremljen posebnim rasvjetnim tijelima. Ovo specijalno rasvjetno sredstvo smije se koristiti samo za predviđene namjene. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Zamjenu dijelova vrši isključivo Miele ovlaštena stručna osoba ili Miele servis.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djecu mlađu od osam godina držite podalje od mikrovalne pećnice, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina smiju koristiti mikrovalnu pećnicu bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Djeca moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati mikrovalnu pećnicu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini mikrovalne pećnice. Nikada nemojte dozvoliti da se djeca igraju uređajem.
- ▶ Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Tehnička sigurnost

- ▶ Oštećena mikrovalna pećnica može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li uređaj vidljiva oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga instalirati ovlašteni Miele servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ Ako je mikrovalna pećnica u kvaru, kad je uključena, mikrovalovi se mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika. Nemojte koristiti uređaj
 - ako su vrata uređaja iskrivljena.
 - okovi na vratima su labavi.
 - na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu mikrovalne pećnice. Nikada ne otvarajte kućište uređaja.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) s tipske naljepnice mikrovalne pećnice s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja uređaja. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Mikrovalnu pećnicu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost mikrovalne pećnice može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri, kako bi se isključila šteta nastala zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča (npr. električni udar). U slučaju sumnje, kućnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi odnosno električaru.
- ▶ Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Nestručni popravci mogu biti opasni za korisnika. Popravke vrše isključivo Miele ovlaštene stručne osobe ili Miele servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada mikrovalnu pećnicu popravljaju od tvrtke Miele neovlaštene osobe.
- ▶ Prilikom popravaka ili čišćenja i održavanja mikrovalna pećnica mora biti isključena iz električne mreže. Mikrovalna pećnica isključena je iz električne mreže samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 - Utikač uređaja je izvučen iz utičnice.
Ako uređaj želite isključiti iz električne mreže, ne povlačite za priključni kabel, već za utikač.
 - Osigurač u kućnoj električnoj instalaciji je isključen.
 - Potpuno je odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi moraju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima.
- ▶ Mikrovalne pećnice koje su ugrađeni iza vrata namještaja, koristite samo kada su ista otvorena. Ne zatvarajte vrata za vrijeme rada uređaja. Iza zatvorenih vrata sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti uređaj i ormarić. Vrata ormarića zatvorite tek kad se uređaj ohladi.
- ▶ Ova se mikrovalna pećnica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba mikrovalne pećnice jamči se samo kad je uređaj priključen na javnu električnu mrežu.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

► Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana.

Vrijeme koje je potrebno za to ovisi o mnogim čimbenicima, npr. o početnoj temperaturi, količini, vrsti i svojstvima namirnica i o promjenama recepta.

Klice koje eventualno postoje u jelima mogu se uništiti samo pri dovoljno visokoj temperaturi ($> 70^{\circ}\text{C}$) i nakon dovoljno dugog vremena (> 10 min). Ako niste sigurni da je jelo dovoljno zagrijano, odaberite dodatno vrijeme.

► Važno je da je temperatura jela ravnomjerno raspoređena i dovoljno visoka.

Miješanjem ili okretanjem jela hrana će se ravnomjerno zagrijati, a potrebno je paziti i na vrijeme izjednačavanja kod zagrijavanja, odmrzavanja i kuhanja. Vrijeme izjednačavanja je vrijeme mirovanja, u kojima se temperatura ravnomjerno raspoređuje u jelu.

► Imajte u vidu da je vrijeme potrebno za kuhanje, zagrijavanje, odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici često puno kraće nego kod kuhijskog štednjaka ili pećnice.

Predugo vrijeme uključivanja može izazvati isušivanje i eventualno samozapaljenje namirnica. Postoji opasnost od požara. Opasnost od požara postoji i kod sušenja kruha, peciva, cvijeća, začinskog bilja. Takve stvari nemojte sušiti u mikrovalnoj pećnici!

► Jastučiće punjenje zrnima, trešnjama s košticama ili želeom i slična jela mogu se zapaliti, čak i ako se nakon zagrijavanja izvade iz pećnice. Navedena jela nemojte zagrijavati u uređaju. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica nije predviđena za čišćenje i dezinfekciju upotrijebljenih predmeta. Osim toga, tako nastaju visoke temperature i postoji opasnost od opeketina prilikom vađenja predmeta iz uređaja. Opasnost od požara!

► Mikrovalna pećnica mogla bi se oštetiti zbog nedostatka namirnica ili pogrešnog punjenja. Stoga uređaj nemojte koristiti za zagrijavanje posuđa ili za sušenje začinskog bilja i sličnog.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Mikrovalnu pećnicu uključite tek kada se u prostoru za pripremu jela nalazi namirnica ili posuđe za pečenje te je koristite samo s pri-loženim okretnim tanjurom.
- ▶ Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju. Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama ili bocama.
Kod dječjih boćica prethodno skinute poklopac **i** dudu.
- ▶ Kod zagrijavanja jela toplina se stvara izravno u jelu pa posuđe ostaje hladnije. Posuđe se zagrijava samo prijenosom topline s jela. Nakon što ste jelo izvadili, provjerite je li doseglo odgovarajuću temperaturu. Ne vodite se temperaturom posuđa! **Kod zagrijavanja hrane za bebe posebno pazite na odgovarajuću temperaturu!**
Nakon zagrijavanja, hranu za bebe dobro promiješajte ili izmućkajte, a potom hranu probajte kako se beba ne bi opekla.
- ▶ Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoći mikrovalova, bez uporabe štapića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjehurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjehurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Opasnost od opeklina!
Stvaranje mjehurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore. Opasnost od ozljede ili oštećenja! Tekućinu promiješajte prije zagrijavanja/kuhanja. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapić ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.
- ▶ Vrata uređaja ostavite zatvorenima ako iz namirnica u prostoru za pripremu jela nastaje dim kako biste prigušili eventualno nastale plamenove.
Prekinite postupak tako što ćete isključiti mikrovalnu pećnicu i izvući mrežni utikač.
Otvorite vrata tek kad dim nestane.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Ulja i masti mogu se zapaliti od pregrijavanja. Kada radite s uljima i mastima mikrovalnu ni u jednom trenutku ne ostavljajte bez nadzora. Uređaj ne koristite za prženje. Vatru uzrokovanu uljem i mastima ne gasite vodom. Isključite uređaj i plamen ugasite tako što ćete vrata uređaja ostaviti zatvorena.
- ▶ Zapaljivi predmeti mogu se zbog visokih temperatura zapaliti u blizini uključene mikrovalne pećnice. Uređaj nikada ne koristite za zagrijavanje prostorije.
- ▶ Ako kod pripreme namirnica koristite alkoholna pića, imajte u vidu da alkohol isparava na visokim temperaturama i da se može zapaliti na vrućim površinama. Alkohol nikada ne zagrijavajte ako nije razrijeđen. Opasnost od požara!
- ▶ Namirnice koje se čuvaju u prostoru za pripremu jela mogu se isušiti, a vlaga koju ispuštaju može uzrokovati koroziju na mikrovalnoj pećnici. Također se mogu oštetiti kontrolna ploča uređaja, radna kuhinjska ploča ili susjedni ormarić. Stoga prekrijte namirnice.
- ▶ Kako biste izbjegli stvaranje korozije, odmah temeljito uklonite jela ili tekućine koje sadrže sol ako dospiju na stjenke prostora za pripremu jela od plemenitog čelika.
- ▶ Prostor za pripremu jela je vruć nakon uporabe. Postoji opasnost od opeklina! Očistite prostor za pripremu jela i pribor čim se ohlade. Ako čekate predugo čišćenje se nepotrebno otežava, a u iznimnim slučajevima je nemoguće. Snažna zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti mikrovalnu pećnicu te izazvati opasne situacije. Opasnost od požara!
Pročitajte napomene u pogлављу „Čišćenje i održavanje“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Opasnost od požara! Plastično posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Nemojte upotrebljavati metalne posude, aluminijsku foliju, posuđe s metalnim slojem, kristalno staklo koje sadrži olovu, obrubljene posude, plastično posuđe koje nije otporno na visoke temperature, drveno posuđe, metalne kvačice, plastične i papirnate kvačice sa žicom, plastične posude s aluminijskim poklopcem koji nije skinut do kraja (pogledajte poglavlje „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu“).

Ukoliko koristite takve predmete, može doći do oštećenja posuđa ili može doći do zapaljenja.

► Plastične posude za jednokratnu uporabu moraju imati svojstva navedena u odlomku „Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu / Plastika“.

Mikrovalnu pećnicu nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papiра ili drugog zapaljivog materijala.

► Ambalaža za zadržavanje topline se između ostalog sastoji od tanke aluminijске folije. Ta aluminijска folija reflektira mikrovalove. Mikrovalovi mogu toliko zagrijati papirnati sloj da se on zapali. U mikrovalnoj pećnici nemojte zagrijavati jela u pakiranjima za zadržavanje topline, poput vrećica za pečene pilića.

► Kada jaja bez ljuske zagrijavate u mikrovalnoj, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti. Kožicu žumanjka stoga prethodno više puta probodite.

► Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljusci ista će se raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela. Jaja u ljusci kuhajte samo u posebnom posudu.

Tvrdo kuhana jaja nemojte zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.

► Kada zagrijavate namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, kao što su rajčice, kobasicе, krumpir u ljusci, patlidžani, one se mogu rasprsnuti. Ove namirnice unaprijed više puta probodite odnosno ogulite tako da para koja nastaje može izaći.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Posuđe šupljih drški i držača na poklopcu nije prikladno za korištenje u mikrovalnoj pećnici. U otvore može ući vlaga te se može stvoriti pritisak uslijed kojeg dolazi do eksplozivnog uništavanja takvih šupljih dijelova (iznimka: otvori se dovoljno odzračuju). Za pripremu hrane nemojte upotrebljavati takvo posuđe.
- ▶ Živin termometar ili termometar s tekućinom nisu prikladni za visoke temperature i podložni su lomljenju.
Za kontrolu temperature jela prekinite rad pećnice. Za mjerjenje temperature jela koristite prikladan termometar.
- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj. Za čišćenje uređaja nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Nadograde li se ili upgrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Prije prve uporabe

Raspakirani uređaj nakon transporta ostavite stajati oko 2 sata na sobnoj temperaturi prije nego što isti pustite u pogon.


Za to vrijeme dolazi do izjednačavanje temperature između uređaja i okoline. Navedeno je važno za daljnje funkciranje elektronike uređaja.

 Opasnost od gušenja gutanjem materijala za pakiranje.

Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se.

Držite ambalažu izvan dosega djece.

■ Kod raspakiranja uređaja uklonite svu ambalažu.

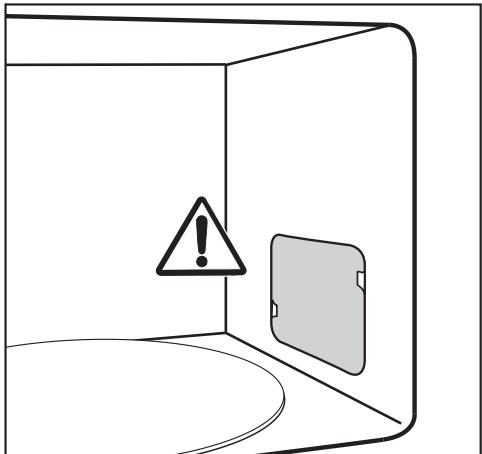


Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela, kao niti foliju na unutarnjoj strani vrata.

 Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.

Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu – ako su vrata uređaja iskrivljena.
– ako su okovi na vratima labavi.
– ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

■ Spužvastom krpom i topлом vodom očistite prostor za pripremu jela kao i pribor.

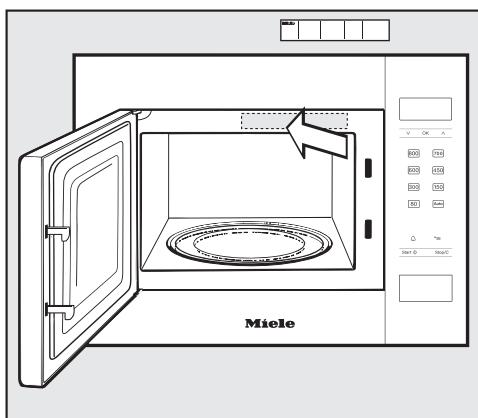

■ Zalijepite priložene kratke upute na način da ne zatvaraju otvore za izlaz zraka.

■ Provjerite je li uređaj oštećen.

Ugradnja

Kod ugradnje mikrovalne pećnice potrebno je paziti na neometani odvod i dovod zraka do prednje strane uređaja.

Zato nije dozvoljeno predmetima zatvarati otvor za prozračivanje! Pobrinite se da razmak prema okolnom namještaju bočno iznosi barem 2,5 mm, a gore barem 4 mm.

Uređaj je kod visine niše od 350 mm prikladan za ugradnju u gornji ormarić, a kod visine niše od 360 mm za ugradnju u visoki ormara.

Ugradnja u gornji ormarić koji se nalazi direktno iznad ploče za kuhanje nije dopuštena iz sigurnosnih razloga.


Potrebno je poštivati minimalnu visinu ugradnje od 85 cm.

Prilikom transporta uređaj obuhvatite za kućište, a ne okvir. Okvir nije dovoljno stabilan za prihvatanje težine uređaja.


Dimenziije za ugradnju

Mjere su navedene u mm.


Ugradnja u visoki ormara

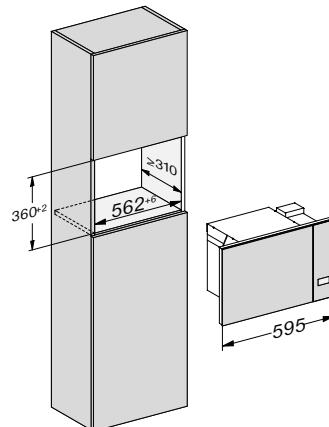

Ugradnja u gornji ormarić

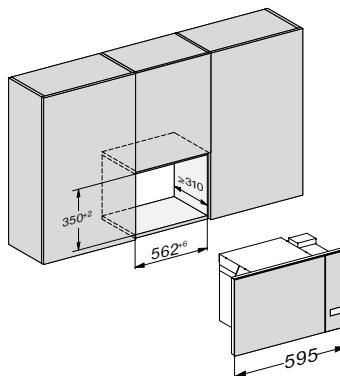


Bočni prikaz visokog ormarića

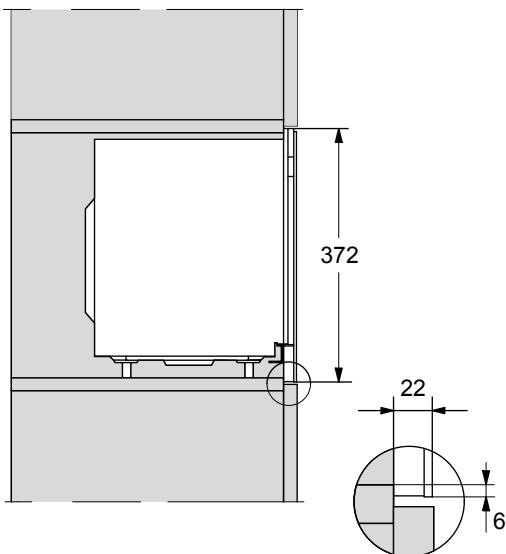


Ugradnja

Bočni prikaz gornjeg ormarića

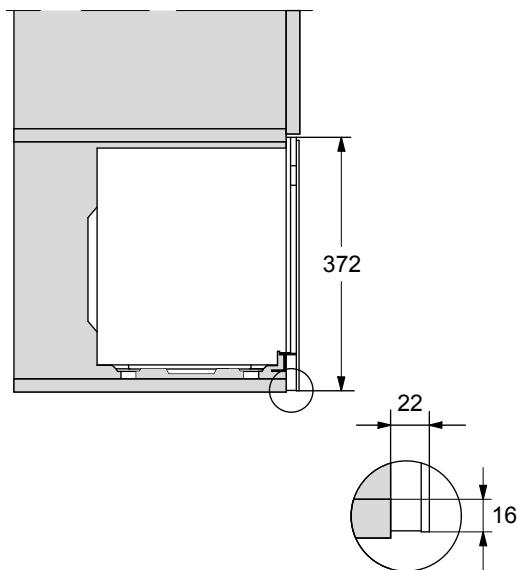



Priklučak u visoki ormarić

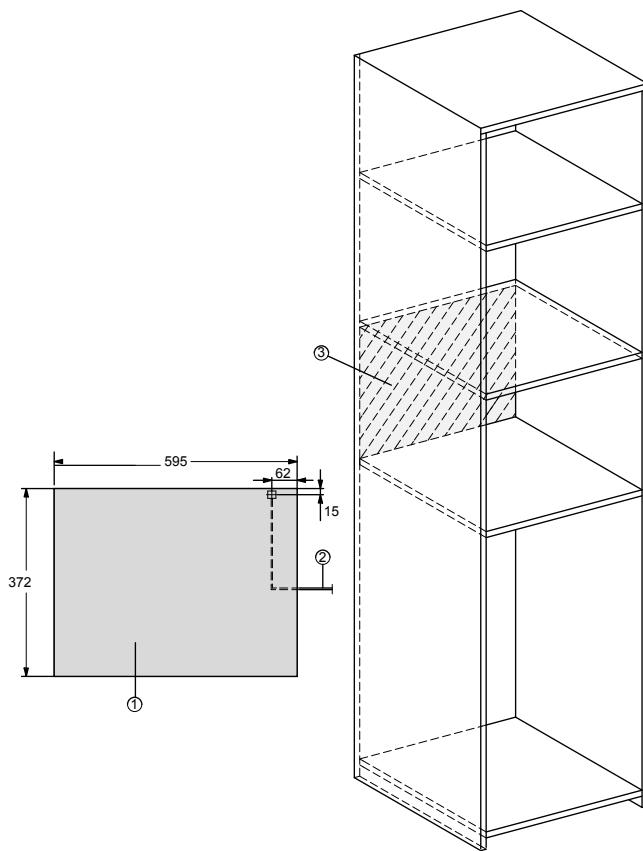

- ① Pogled sprjeda
- ② Priklučni kabel,
dužine = 1.600 mm
- ③ U ovom području nema priključka


Ugradnja

Priklučak u bočni ormarić

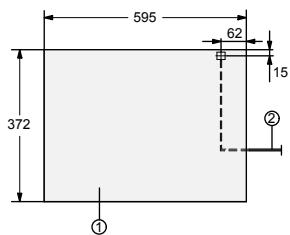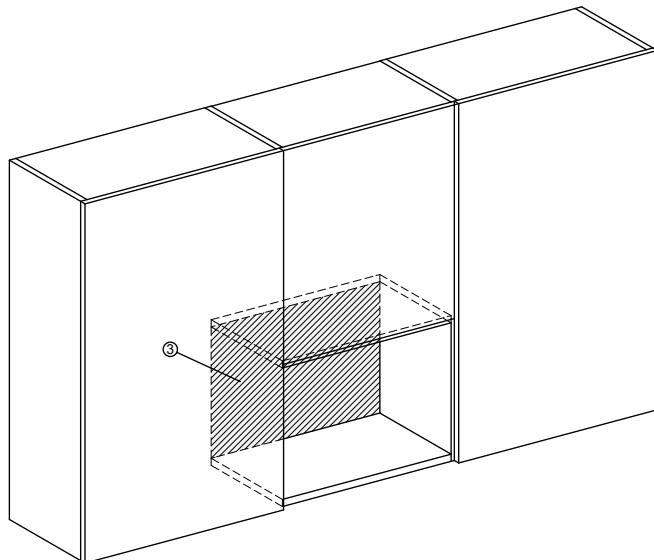

- ① Pogled sprjeda
- ② Priklučni kabel,
dužine = 1.600 mm
- ③ U ovom području nema priključka


Gornja strana

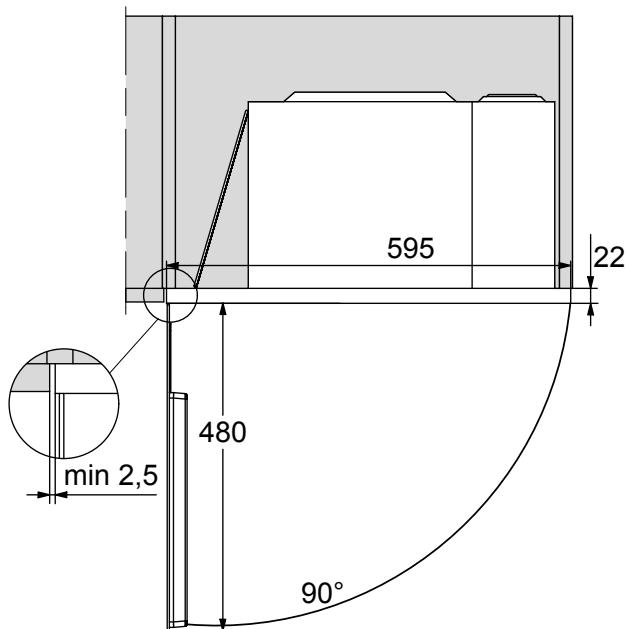

Ugradnja

Materijal za ugradnju


U priboru se nalazi sljedeći materijal:

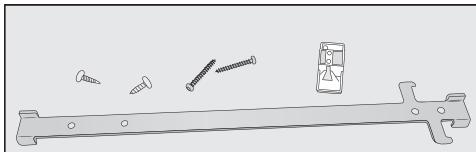


Provedba ugradnje

Mikrovalna pećnica se smije upotrebjavati samo kada je ugrađena.

U priboru se nalazi adapter, koji služi za pomoć pri pozicioniranju letvice s kukicama. Na adapteru se nalaze 2 strelice, koje omogućuju određivanje prema debljinu stjenke niše. Stjenke su uobičajene debljine 16 ili 19 mm.

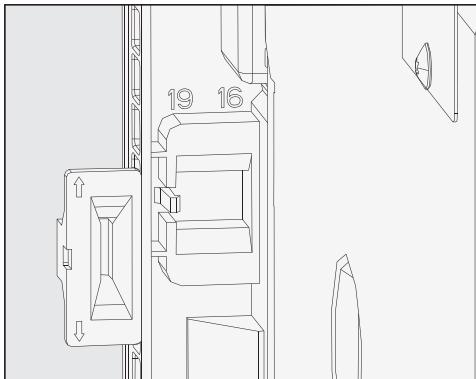


- Pazite na obje dimenzije debljine stjenke, koje su vidljive u okviru na poledini uređaja.

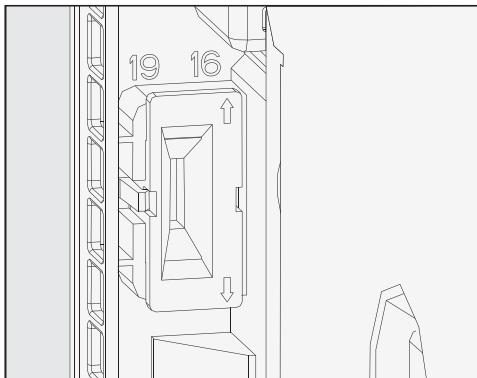


- Adapter utaknite tako, da je strelica usmjerena na broj s odgovarajućom debljinom stjenke.


1. Visina niše 350 mm

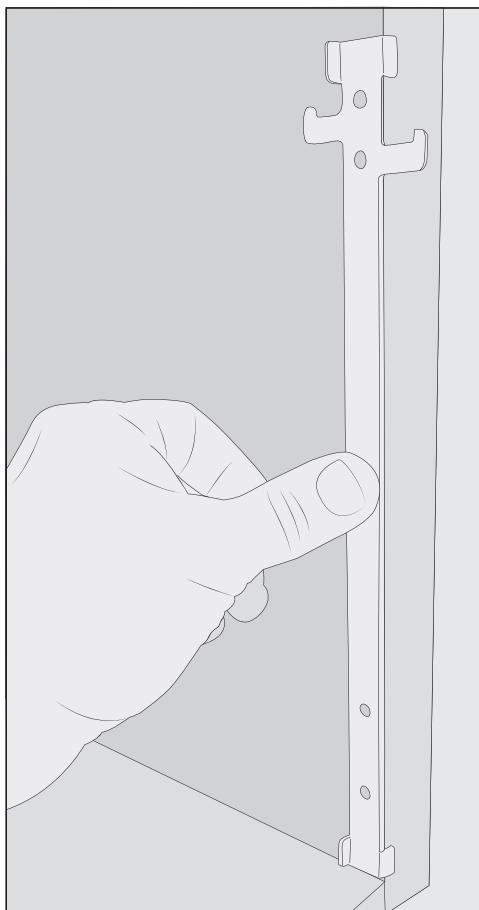

- Ugradite letvicu s kukicama s najnižom kukićom prema van iznutra na desnoj strani niše.
- Letvicu s kukicama pričvrstite s oba kratka vijka iz pribora.

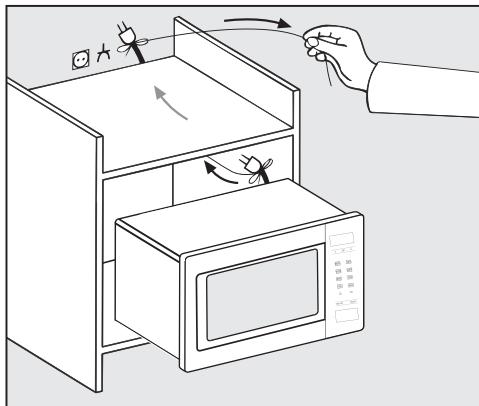

- Gurnite mikrovalnu pećnicu pažljivo u nišu. Provucite kabel s utikačem kroz nišu.
- Podignite mikrovalnu iznad kukića za pričvršćenje i potom ju spustite.

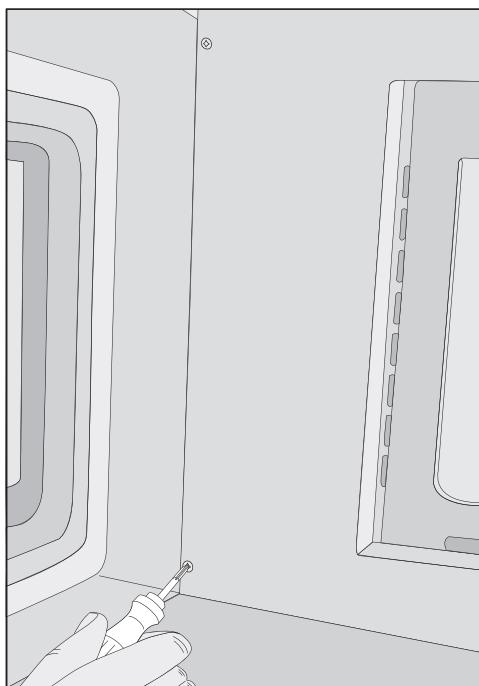


Ugradnja

- Odvijač lagano nakosite i uređaj pričvrstite na lijevu stranu gore i ispod s dva dugačka vijka.
- Uvjerite se da je mikrovalna pećnica čvrsto ugrađena.
- Provjerite je li razmak između mikrovalne i stjenke namještaja bočno barem 2,5 mm i iznad oko 4 mm.
- Priključite uređaj na električnu mrežu.

2. Visina niše 360 mm

Prilikom isporuke su 4 nožice uređaja ugrađene za visinu niše od 350 mm. Za visinu niše 360 mm nožice se moraju dovesti u viši položaj.

- Iz prostora za pripremu jela izvadite sav pribor, uključujući okretni tanjur i prsten.
- Položite mikrovalnu pećnicu na desnu stranicu ormara tako da okvir fronte bude iznad ruba stola i ne leži na njemu.
- Otpustite 4 nožice uređaja na dnu uređaja i okrenite nožice četvrtinu okreta u viši položaj.
- Za sigurnu stabilnost mikrovalne pitate da mali jezičak za pozicioniranje uskoči na svoje mjesto, prije no što ponovo pričvrstite nožice.

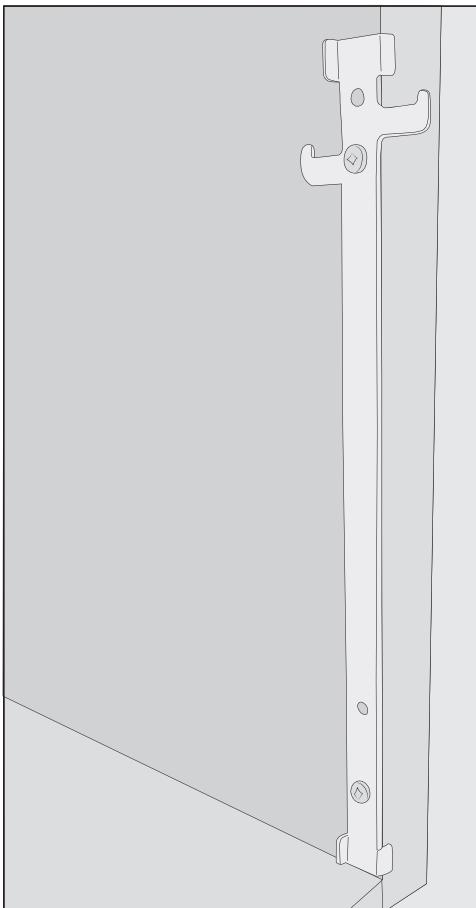

- Ugradite letvicu s kukicama s višom kukicom prema van iznutra na desnoj strani niše.
- Letvicu s kukicama pričvrstite s oba kratka vijka iz pribora.
- S ugradnjom nastavite kao što je opisano pod „1. Visina niše 350 mm“.

Ugradnja

Električni priključak

 Opasnost od ozljeda oštećenim uređajem.

Prije priključivanja provjerite da uređaj nije oštećen.

Nikada nemojte uključivati neispravan uređaj.

Uređaj je opremljen kabelom i utikačem.

Uvjerite se da je utičnica sa zaštitnim kontaktom uvijek lako dostupna. Ukoliko to nije moguće u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba uređaja koji je priključen na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabla.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Uređaj priključite izravno originalnim kabelom i bez posrednih elemenata.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s VDE 0100 te mora ispunjati lokalne zahtjeve.

Oštećeni priključni kabel smije se zamjeniti samo specijalnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Svi potrebni priključni podaci nalaze se na tipskoj naljepnici na unutarnjoj prednjoj strani uređaja.

Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže. Podaci se moraju podudarati.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Uređaj se ne smije priključivati na samostalni pretvarač (inverter) koji se upotrebjava kod autonomne opskrbe strujom kao primjerice kod solarnog napajanja električnom energijom. Inače kod uključivanja uređaja zbog zastoja napona može doći do sigurnosnog isključivanja. Elektronika se može oštetiti.

Uređaj se također ne smije koristiti u kombinaciji s tzv. štednim utičnicama jer se pritom smanjuje dovod energije do uređaja i on se previše zagrijava.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.




Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Opis uređaja

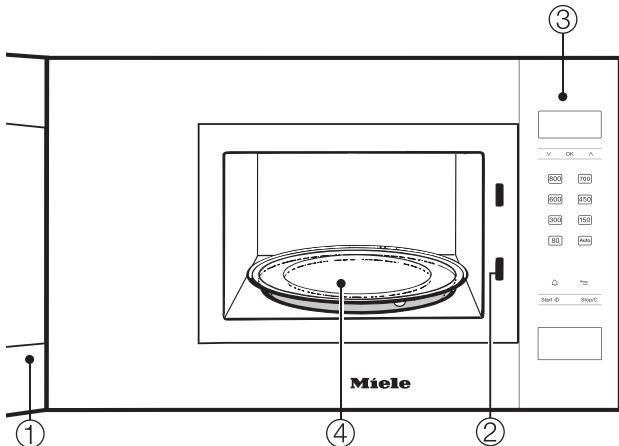

- ① Vrata
- ② Zaključavanje vrata
- ③ Upravljački dio
- ④ Okretni tanjur

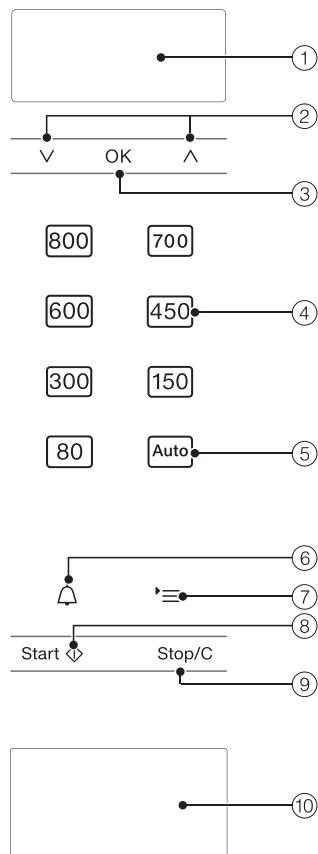

- ① Zaslon za prikaz dnevnog vremena i informacija o upravljanju
- ② Tipke sa strelicama \wedge i \vee za kretanje kroz popise za odabir i promjenu vrijednosti
- ③ Tipka OK za potvrdu vrijednosti, za prikaz funkcija i pohranu postavki
- ④ Različite razine snage mikrovalova
- ⑤ Automatski programi
- ⑥ Podsjetnik minuta
- ⑦ Tipka $\bullet\equiv$ za odabir postavki uređaja
- ⑧ Tipka Start / plus jedna minuta / Brzi mikrovalovi
- ⑨ Tipka za zaustavljanje / brisanje
- ⑩ Ručka za otvaranje vrata

Opis načina rada

U mikrovalnoj pećnici nalazi se magnetron. Magnetron pretvara električnu energiju u elektromagnetske valove - mikrovalove. Ti se valovi ravnomjerno raspoređuju u prostoru za pripremu jela i dodatno se reflektiraju od njegovih metalnih stijenki. Na taj način mikrovalovi dolaze sa svih strana na i u namirnicu. Raspoređivanje mikrovalova optimizira se ako je uključen okretni tanjur.

Da bi mikrovalovi mogli doći do jela, posuđe mora propuštati mikrovalove. Mikrovalovi prodiru kroz porculan, staklo, karton, plastiku ali ne i metal. Stoga ne upotrebljavajte metalne posude, kao ni posude koje su prevučene metalom, npr. dekor koji sadrži metal. Materijal reflektira mikrovalove i može doći do stvaranja iskri. Mikrovalovi se ne mogu apsorbirati.

Mikrovalovi kroz odgovarajuću posudu prodiru direktno u namirnicu. Budući da se namirnica sastoji od mnogo malih molekula, one - prije svega molekule vode - počinju brzo titrati, i to čak 2,5 milijardi puta u sekundi. Zbog toga se stvara toplina. Najprije nastaje na rubnim slojevima namirnica, a zatim kreće prema sredini. Što više vode sadrži namirnica, to se ona brže zagrijava ili kuha.

Toplina dakle nastaje direktno u jelu. Prednosti toga su sljedeće:

- Jela se u mikrovalnoj pećnici mogu načelno pripremati s malim dodacima tekućine ili masnoće ili bez njih.
- Odmrzavanje, zagrijavanje, priprema jela brže je nego uz pomoć uobičajenog štednjaka.
- Hranjive tvari, poput vitamina i minerala ostaju u velikoj mjeri zadržane.
- Prirodna boja i okus namirnice gotovo se ne mijenjaju.

Stvaranje mikrovalova se zaustavlja čim se prekine postupak ili otvore vrata uređaja. Vrata, zatvorena i nedirnuta tijekom uporabe pružaju dovoljnu zaštitu od mikrovalova.

Uz pomoć mikrovalova jela se u kratko vrijeme odmrzavaju, zagrijavaju ili kuju.

Mikrovalnu pećnicu možete koristiti na sljedeće načine:

- Namirnice možete odmrzavati, zagrijavati ili pripremati određivanjem snage mikrovalova i vremena.
- Duboko zamrznuta gotova jela možete odmrznuti i zatim zagrijati ili skuhati.
- Mikrovalna pećnica može se koristiti i kao „mala pomoć u kuhinji“, primjerice za dizanje tjesteta, topljenje čokolade i maslaca, za otapanje želatine, pripremu glazure za torte i ukuhavanje manjih količina voća, povrća i mesa.

Načini rada

Mikrovalovi - samostalni rad (Solo)

Ovaj način rada je prikladan za odmrzvanje, zagrijavanje i pripremu jela.

Automatski programi

Na raspolaganju su Vam sljedeći automatski programi:


- 5 programa odleđivanja
(A 1 do A 5),
- 3 programa za pripremu zamrznutih namirnica
(A 6 do A 8)
- 3 programa za pripremu svježih namirnica
(A 9 do A 11)

Programi se baziraju na težini, što znači da morate unijeti težinu namirnice.


Težina namirnica može biti prikazana u gramima (g) ili u funtama (lb) (pogledajte poglavljje „Promjena postavki uređaja“).

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu


Mikrovalovi

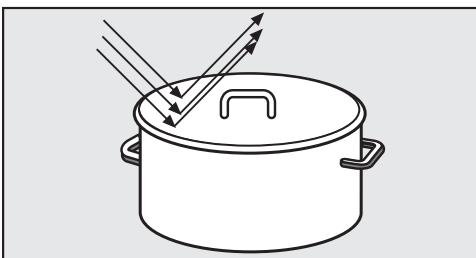

- Reflektiraju se od metala.

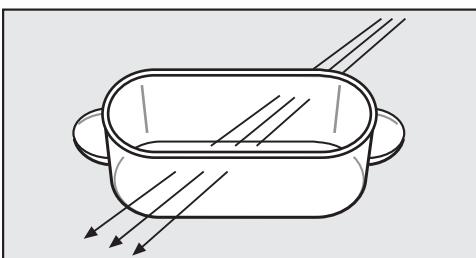

- Prodiru kroz staklo, porculan, plastiku, karton.

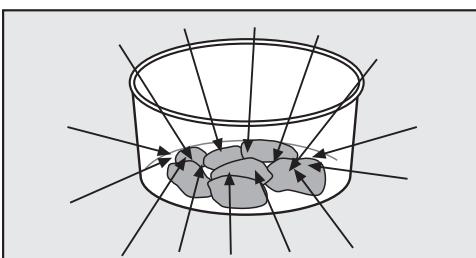

- Preuzima ih namirnica.

⚠️ Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.

Posuđe koje nije namijenjeno korištenju u mikrovalnoj pećnici može se uništiti i oštetiti mikrovalnu pećnicu. Obratite pažnju na upute o posudu.

Materijal i oblik

Materijal i oblik upotrijebljenog posuđa utječu na vrijeme zagrijavanja i pripreme jela. Okrugle i ovalne plitke posude pokazale su se dobrim odabirom. Ravnomjernost zagrijavanja jela u takvim oblicima je bolja nego kod pravokutnih posuda.

⚠️ Opasnost od ozljeda o drške i ručke na poklopцу.

Ako upotrebljavate posuđe sa šupljim dijelovima, u koje može dospjeti vлага, postoji opasno stvaranje tlaka s eksplozivnim uništavanjem dočnog šupljeg dijela.

Ne upotrebljavajte posuđe sa šupljim drškama i ručkama na poklopcu, osim ako su takvi šuplji dijelovi dovoljno ventilirani.

Metal

Metalne posude, aluminijска folija, pribor za jelo ne smiju se stavljati u mikrovalnu pećnicu, kao niti posuđe s metalnim slojem (dekor, npr. pozlaćeni rub, kobaltno-plava boja). Metal reflektira mikrovalove i time sprječava postupak pripreme.

Ne upotrebljavajte plastične čašice s nepotpuno skinutim aluminijskim poklopcem.

Iznimke:

- Gotova jela u aluminijskim posudama Možete ih odleđivati i zagrijavati u mikrovalnoj pećnici. Važno: Uklonite poklopac posude, a sama posuda mora biti udaljena od stijenki prostora za pripremu jela najmanje 2 cm. Jelo se zagrijava samo s gornje strane. Ako jelo izva-

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

dite iz aluminijске posude i stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, raspodjela topline je općenito ravnomernija.

Pazite jer prilikom uporabe aluminijskih posuda može doći do prskanja i stvaranja iskri.

– Komad aluminijске folije

Kod nejednakih komada mesa, npr. peradi, najbolji učinak otapanja, zagrijavanja, odnosno kuhanja postići ćete ako poslednjih nekoliko minuta prekrijete tanke dijelove malim komadima aluminijске folije.

Folija mora biti najmanje 2 cm udaljena od stijenki prostora za pripremu jela. Ne smije dodirivati stjenke!

– Metalni ražanj, metalne kvačice

Ove metalne dijelove možete koristiti ako je komad mesa mnogo veći od metala.

Posuđe s glazurom i bojama

Neke glazure za posuđe i boje sadrže metalne supstance. Stoga takvo posuđe nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Staklo

Vatrostalno staklo ili staklena keramika izuzetno su prikladni za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Kristalno staklo koje sadrži najviše olova, može se rasprsnuti u mikrovalnoj pećnici.

Stoga nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Porculan

Porculansko posuđe je izuzetno prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Međutim, ne smije imati metalni dekor, npr. pozlaćeni rub niti šuplje ručke.

Kamenina (fina, porozna keramika)

Ako je kamenina oslikana, uzorak se mora nalaziti ispod glazure.

Kamenina može postati vruća.

Navucite kuhinjske rukavice.

Drvo

Voda u drvu isparava tijekom pripreme jela. Tako se drvo isušuje i nastaju pukotine.

Drvene posude stoga nisu prikladne.

Plastika

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature.

Plastično posuđe mora biti otporno na temperature od najmanje 110°C. U protivnom će se izobličiti te se plastika može naći u jelu.

Plastično posuđe koristite samo u kombinaciji s mikrovalovima (način rada: Mikrovalovi - Solo).

U specijaliziranoj prodavaonici postoji i posebno plastično posuđe predviđeno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Plastično posuđe koje sadrži melamin nije prikladno. Preuzima energiju i tako se zagrijava. Stoga se prilikom kupovine raspitajte od kojeg je materijala izrađeno posuđe.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Posuđe od zapjenjenog umjetnog materijala, npr. stiropor, možete koristiti za kratko zagrijavanje jela.

Plastične vrećice za kuhanje možete tada upotrijebiti za grijanje i pripremu sadržaja ako ste prethodno izbušili rupe na vrećici. Para može izaći kroz rupice. Time se sprječava povećanje pritiska i pucanje vrećice.

Osim toga, postoje specijalne vrećice za kuhanje na pari i pečenje, koje se ne moraju probušiti. Molimo pridržavajte se uputa na ambalaži.

⚠️ Opasnost od požara zbog neprikladnog materijala.

Metalne kvačice kao i plastične kvačice te papirnate spojnice sa žicom mogu se zapaliti.
Izbjegavajte takve kvačice.

Jednokratno posuđe

Jednokratno posuđe od plastike mora imati svojstva navedena u odlomku „Plastika“.

⚠️ Opasnost od požara zbog neprikladnog posuđa.

Jednokratno posuđe od plastike, papira ili ostalih zapaljivih materijala može se zapaliti.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako namirnice zagrijavate ili pripremate u jednokratnim posudama od plastike, papira ili drugog zapaljivog materijala.

No zbog zaštite svog okoliša izbjegavajte jednokratno posuđe.

Ispitivanje posuđa

Ukoliko niste sigurni je li stakleno, glineno ili porculansko posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici, isto možete provjeriti na sljedeći način:

- Stavite prazno posuđe u sredinu prostora za pripremu jela.
- Zatvorite vrata.
- Odaberite maksimalni stupanj rada.
- Potvrdite 0 koja treperi za minute s OK.
- Tipkama sa strelicama \wedge i \vee unesite 30 sekundi i unos potvrdite s OK.
- Pritisnite tipku Start.


Ukoliko tijekom ispitivanja čujete zvukove prskanja popraćene iskrenjem, odmah isključite uređaj (dva puta pritisnite tipku Stop/C). Posuđe kod kojeg je došlo do ovakve reakcije, nije prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. U slučaju nedoumice, provjerite kod proizvođača ili dobavljača posuđa je li ono prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Ovim ispitivanjem ne možete provjeriti jesu li šupljii prostori u držaćima dovoljno odzračeni.

Upute za posuđe za mikrovalnu pećnicu

Poklopac

- sprječava prekomjerno izlaženje vodenе pare, posebice kod dužeg zagrijavanja.
- ubrzava postupak zagrijavanja jela.
- sprječava isušivanje jela.
- sprječava zaprljanja u prostoru za pripremu jela.

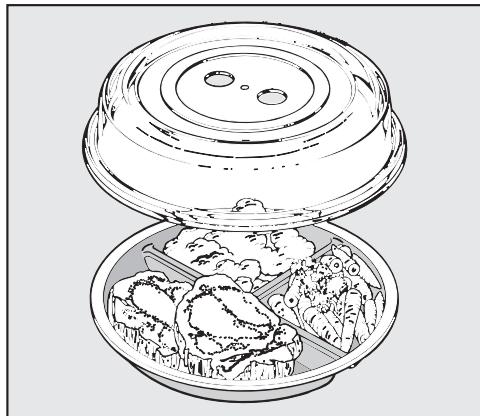

- Zato u Solo načinu rada s mikrovalovima uvijek pokrivajte jela poklopcem koji je prikladan za uporabu u mikrovalnoj pećnici.

Odgovarajući poklopci dostupni su u trgovinama.

Umjesto poklopca možete upotrijebiti i prozirnu foliju koja je predviđena za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Uobičajena prozirna folija za uporabu u kućanstvu može se izobličiti i stopiti s jelom zbog vrućine.

⚠ Šteta uzrokovana plastikom osjetljivom na visoke temperature.

Materijal od kojeg je poklopac izrađen u pravilu podnosi temperature do 110°C (pogledajte navode proizvođača). Kod viših temperatura plastička se može izobličiti i stopiti s jelom.

Stoga poklopac smijete koristiti isključivo u mikrovalnim uređajima i to kod pripreme samo s mikrovalovima (Solo).

⚠ Šteta uzrokovana zatvorenim otvorima.

Kod posuda manjeg promjera poklopac može prekriti posudu tako da vodena para ne može izaći kroz bočne otvore na poklopcu. Poklopac će postati prevruć i može se rastaliti.

Pripazite da poklopac ne zabrtvi posudu.

Nemojte koristiti poklopac ako

- zagrijavate panirana jela.
- jelo treba dobiti hrskavu koricu, kao npr. tost.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati eksploziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih boćica prethodno skinute poklopac i dudu.

Prva uporaba

Mikrovalnu pećnicu upotrebljavajte samo kada je ugrađena.

Kada je mikrovalna pećnica priključena na električnu mrežu, odmah je spremna za uporabu.

Podešavanje sata

- Priklučite uređaj na električnu mrežu.

U polju za prikaz se pojavljuje 12:00.
Brojke ispred dvotočke trepere.

- Pomoću strelica \wedge i \vee podešavate sate.
- Potvrdite s *OK*.
- Pomoću strelica \wedge i \vee podešavate minute.
- Potvrdite s *OK*.

Zadano vrijeme je preuzeto.

Format od 24 sata možete promijeniti na format od 12 sati (1=pm) (pogledajte poglavlje „Promjena postavki uređaja“).

Uredaj možete tako podesiti da se prikaz dnevnog vremena automatski isključuje svake noći od 23 do 5 sati (pogledajte poglavlje „Promjena postavki uređaja“).

Ispravljanje dnevnog vremena

- Pritisnite tipku \equiv .

Na zaslonu se prikazuje P1.

- Pritisnite *OK*.
- Strelicama korigirajte sate i potvrdite s *OK*.

- Pomoću strelica podesite minute i potvrdite s *OK*.

Preuzima se promijenjeno vrijeme.

Otvaranje vrata

- Za otvaranje pritisnite tipku za otvaranje vrata.

Ako mikrovalna pećnica radi, otvaranjem vrata rad se prekida.

Stavljanje posuđa u prostor za pripremu jela

Najbolje je ako se posude nalazi u sredini prostora za pripremu jela.

Okretni tanjur

Ukoliko se pričvršćeni i ugradbeni uređaji koriste na visini od 900 mm ili više od poda, pazite da se okretni tanjur ne pomakne prilikom vađenja posuđa.

Uz pomoć okretnog tanjura namirnice se ravnomjerno odmrzavaju, zagrijavaju i pripremaju.

Uređaj koristite samo s postavljenim okretnim tanjurom.

Funkcija okretanja tanjura automatski započinje pri svakom postupku.

Namirnicu nemojte odmrzavati, zagrijavati niti pripremati direktno na okretnom tanjuru. Pazite da posude ne bude veće od okretnog tanjura.

Za vrijeme pripreme po mogućnosti nekoliko puta promiješajte jelo ili okrenite posudu, kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijale.

Zatvaranje vrata

- Zatvorite vrata.

Ako se vrata otvore za vrijeme postupka pripreme jela, pritisnite tipku Start kako biste nastavili postupak.

Ako vrata nisu pravilno zatvorena, uređaj ne može raditi.

Pokretanje postupka

Odabir snage mikrovalova vrši se aktivacijom odgovarajuće senzorske tipke.

- Dodirnite senzorsku tipku za željenu razinu snage.

U polju za prikaz svijetle i snaga rada mikrovalova.

- S tipkama sa strelicama podesite željeno vrijeme pripreme jela i to prvo minute te odabir potvrdite s OK.
- Potom podesite sekunde i ponovo potvrdite s OK.
- Pritisnite tipku Start.

Odvija se postupak pripreme jela.

Možete birati između 7 stupnjeva snage.

Što je veća snaga, to više mikrovalova dolazi do namirnice.

Jela koja se za vrijeme zagrijavanja ili pripreme ne mogu promiješati niti okretati ili koja imaju vrlo različiti sastav, zagrijavajte s nižom snagom rada mikrovalova.

Samo se na taj način toplina može posvuda ravnomjerno rasporediti. Željeni rezultat pripreme jela ostvaruje se odbirom odgovarajuće duže pripreme jela.

Možete odabrati trajanje do 90 minuta. Iznimka: ako je odabrana maksimalna snaga rada mikrovalova, možete podešiti trajanje od najviše 15 minuta. Uz kontinuirano korištenje maksimalne sna-

Rukovanje

ge može doći do smanjenja snage, koje se prikazuje na zaslonu (zaštita od pregrijavanja).

Potrebno vrijeme ovisi o sljedećem:

- Početnoj temperaturi jela. Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje, pripremu i ostalo, nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.
- Vrsti i svojstvu jela. Svježe povrće sadrži više vode od spremljenog povrća pa zato treba kraće vrijeme za pripremu.
- Učestalosti miješanja i okretanja jela. Miješanjem ili okretanjem dolazi do ravnomjerne raspodjele topline pa je za jelo stoga potrebno kraće vrijeme za pripreme.
- Količini jela.

Vrijedi: dvostruka količina – gotovo dvostruko vrijeme

Kod manje količine jela smanjuje se u skladu s time i vrijeme pripreme.

- Obliku i materijalu posuđa.

Napomena „door“

Upozorenje „door“ (vrata) u polju za prikaz podsjeća Vas da se uređaj ne smije uključivati bez namirnica.

Uređaj se može oštetiti ukoliko radi bez namirnica.

Ako pritisnute tipku Start, a prethodno niste otvorili vrata, u polju za prikaz se pojavljuje **door**. Možda u uređaju još nema namirnica jer vrata nisu duže vrijeme otvarana (oko 20 minuta). Početak rada je onemogućen dok se vrata ne otvore.

Prekid / nastavak postupka pripreme jela

Postupak pripreme jela u svakom trenutku možete: . . .

... prekinuti:

- Pritisnite tipku Stop/C ili otvorite vrata uređaja.

Vrijeme se zaustavlja.

... nastaviti

- Zatvorite vrata i pritisnite tipku Start.

Postupak se nastavlja.

Izmjena unesenih podataka

Ako nakon početka postupka utvrdite . . .

. . . da je snaga rada mikrovalova previsoka ili preniska:

- Odaberite novu snagu rada.

. . . da je uneseno vrijeme prekratko ili predugo:

- Prekinite postupak (jednim pritiskom na tipku Stop/C), podesite novo vrijeme tipkama sa strelicama i nastavite postupak (pritisnite tipku Start),

ili alternativno:

- Ako tijekom uporabe pritisnete tipku Start, vrijeme pripreme sa svakim se pritiskom produljuje za dodatnu minutu (iznimka: kod maksimalne snage rada pećnice za 30 sekundi).

Brisanje postupka

- Dvaput pritisnite tipku Stop/C.

Nakon završetka postupka

Nakon završetka pripreme jela javlja se zvučni signal. Gasi se osvjetljenje prostora za pripremu jela.

Prvih 20 minuta nakon završetka programa svakih se 5 minuta oglašava kratki zvučni signal kao podsjetnik.

- Ako zvučni signal želite prijevremeno isključiti, pritisnite tipku Stop/C.

Automatika održavanja topline

Automatsko održavanje temperature automatski se uključuje ako po završetku postupka pripreme jela sa snagom od najmanje 450 W vrata ostanu zatvorena, a nije pritisnuta niti jedna tipka. Tada se nakon otprilike 2 minute uključuje automatsko održavanje temperature sa snagom 80 W na najviše 15 minuta.

U polju za prikaz svijetli  80 W iH:H.

Ako za vrijeme rada automatskog održavanja temperature otvorite vrata, pritisnute neku tipku ili okrenete regulator, postupak se prekida.

Automatsko održavanje temperature se ne može zasebno podesiti.

Ovu funkciju možete isključiti (pogledajte poglavje „Promjena postavki uređaja“).

Brzi mikrovalovi

Pritisak na tipku Start/  dovoljan je za uključivanje uređaja na jednu minutu s najvećom snagom rada.

- Pritisnite tipku Start/ .

Bez sljedećeg pritiska na tipku postupak pripreme odvija se 1 minuta pri maksimalnoj snazi.

Ako tijekom rada pritisnete tipku Start, vrijeme pripreme se sa svakim pritiskom na tu tipku produžuje za dodatnih 30 sekundi.

Promjena vremena i snage

Pohranjeno vrijeme i snagu možete mijenjati i tako pohraniti glavni način primjene.

U rasponu snage do 300 W možete pohraniti maksimalno 10 minuta.

Od 450 W možete pohraniti maksimalno 5 minuta.

- Pritisnite tipku .

Na zaslonu se prikazuje P1.

- Pomoću tipki sa strelicama odaberite P8.

- Odabir potvrdite s OK.

- Promijenite snagu i potvrdite s OK.

- Potom promijenite vrijeme i potvrdite s OK.

- Ako ne želite promijeniti postavku, pritisnite tipku OK.

- Ako ne želite mijenjati daljnje postavke pritisnite tipku Stop/C.

Promijenjene postavke ostaju pohranjene i nakon nestanka napajanja.


Blokada uključivanja

Blokada uključivanja sprečava neželjeno korištenje uređaja.

Rukovanje

Uključivanje blokade uključivanja

- Tipku *OK* držite pritisnutom tijekom odbrojavanja 6 na zaslonu, sve dok se ne oglasi signalni ton i dok se u polju za prikaz ne pojavi simbol ključa:



Ubrzo nakon toga simbol ključa se gasi.

Sada su blokirane sve funkcije uređaja. Samo se podsjetnik minuta sa zvučnim signalom može koristiti i kada je blokada uključivanja aktivna (pogledajte poglavlje „Podsjetnik minuta“).

Blokada uključivanja mora se ponovo uključiti nakon nestanka napajanja.

Uklanjanje blokade uključivanja

- Ako želite ukloniti blokadu uključivanja, tipku *OK* ponovno držite pritisnutom dok se ne oglasi signalni ton.

Korištenje podsjetnika minuta

Za nadzor vanjskih postupaka, poput primjericu kuhanja jaja, možete namjestiti podsjetnik minuta. Namještene vrijeme se odbrojava unatrag u sekundama.

- Pritisnite tipku .
- Pomoću strelica podesite minute željenog vremena i potvrdite s *OK*.
- Potom unesite sekunde željenog podsjetnika minuta i potvrdite s *OK*.

Na zaslonu svijetli  te se vrijeme odbrojava prema dolje.

Po isteku vremena se oglašava zvučni signal, koji se ponavlja nekoliko puta. Treperi  i vrijeme se broji prema gore. Po tome ćete prepoznati od kada teče podsjetnik minuta.

- Pokrenite postupak pritiskom na tipku .

Korigiranje podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku .

Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

- Pomoću strelica promijenite tajmer i potvrdite s *OK*.

Podsjetnik minuta se nastavlja.

Poništavanje podsjetnika minuta

- Pritisnite tipku Stop/C.

Odbrojavanje vremena se zaustavlja.

Korištenje podsjetnika minuta i vremena pripreme

Podsjetnik minuta se također može podešiti uz prikaz vremena pripreme te tada teče u pozadini.

- Tijekom postupka pripreme jela pritisnite tipku .

- Željeni podsjetnik minuta podesite sa strelicama i potvrdite s *OK*.

Nakon nekoliko sekundi prikaz se opet vraća na tekuće vrijeme pripreme jela. Podsjetnik minuta koji teče u pozadini prikazan je svjetlećim simbolom .

Ako tijekom postupka pripreme pritisnete tipku , prikazuje se trenutno vrijeme koje teče.

Korištenje - Automatski programi

Svi automatski programi ovise o težini namirnice.

Težina namirnica može biti prikazana u gramima (g) ili u funtama (lb) (pogledajte poglavlje „Promjena postavki uređaja“).

Nakon što ste odabrali program, unesite težinu namirnica. Uredaj automatski određuje vrijeme pripreme prema unesenoj težini namirnice.

Obratite pozornost na navedene minute kod sobne temperature (vrijeme izjednačavanja) kako bi se toplina ravnomjerno raspodijelila po jelu.

Automatsko odmrzavanje

Na raspolaganju стоји 5 programa za odmrzavanje različitih grupa namirnica. Vrijeme izjednačavanja kod A 3 programa ovisno o težini iznosi do 30 minuta, kod ostalih programa oko 10 minuta.



Odrezak, kotlet



Mljeveno meso



Pile



Kolači



Kruh

Ovaj je program prikladan osobito za odmrzavanje narezanog kruha. Po mogućnosti stavite pojedinačne kriške u pećnicu ili ih razdvojite nakon polovice vremena kod signala za okretanje.

Automatska priprema jela

Postoje po 3 programa za smrznute i za svježe namirnice.

Vrijeme izjednačavanja za te programe iznosi oko 2 minute.

Pripremanje zamrznutih namirnica



Povrće



Gotova jela koja se mogu promiješati



Složenac, gratinirano jelo

Pripremanje svježih namirnica



Povrće



Krumpir



Riba

Uporaba automatskih programa

■ Pritisnite tipku **Auto**.

■ Tipkama sa strelicama iz popisa automatskih programa odaberite željeni program.

■ Odabir potvrdite s **OK**.

Na zaslonu svijetli za najnižu težinu namirnice koja se priprema u odabranom programu.

Trepere simbol Start te g ili lb za potrebnu težinu.

■ Težinu namirnice koja se priprema korigirajte strelicama.

■ Pokrenite program.

Odvija se vrijeme koje je u skladu s težinom te svijetli simbol za mikrovalove

Korištenje - Automatski programi

Po isteku polovice vremena oglašava se zvučni signal.

- Prekinite program kako biste, ako je to moguće, okrenuli, odnosno promiješali jelo, zatim nastavite s programom.

Programirana vremena mogu se tijekom rada po potrebi produžiti za nekoliko minuta (pritisnite tipku Start sve dok se u polju za prikaz ne prikaže željeno vrijeme). Kod svih programa moguće je produženje za samo nekoliko minuta.

Po završetku postupka pripreme jela oglašava se zvučni signal.

Gasi se osvjetljenje prostora za pripremu jela.

Recepti - Automatski programi

Ovdje se navodi nekoliko recepata za automatske programe „Pripremanje svježih namirnica“, koje možete nadopuniti ili mijenjati.

Ako se zadane težine namirnica prekorače, jelo neće biti dovoljno pripremljeno.

Držite se uputa vezanih uz težinu namirnica.

A 9 Ž Povrće

Priprema

Očišćeno, pripremljeno povrće dodajte u jednu posudu. Ovisno o svježini i udjelu vlage dodajte 3-4 žličice vode i malo soli ili ostalih začina. Unesite težinu uključujući i težinu vode i pripremajte jelo u zatvorenoj posudi. Nakon pola vremena pripreme jela oglasit će se zvučni signal koji upućuje na okretanje ili miješanje jela u pripremi.

Kod pripreme povrća u umaku potrebno je unijeti težinu koja uključuje i sastojke umaka. Molimo obratiti pozornost na maksimalne unose težine.

Mrkve u umaku od krabuljice i vrhnja (2 obroka)

Vrijeme pripreme: 25 – 35 minuta

Sastojci

350 g očišćenih mrkvi

5 g maslaca

50 ml juhe od povrća (instant)

75 g crème fraîche

1 žlica bijelog vina

sol, papar

1 prstohvat šećera

1/2 žlice senfa

1-2 žlice svježeg, nasjeckanog peršina ili

1 žlica peršina, osušenog i smravljenog oko 1 žlice svjetlog gustina za umake

Priprema

Narezati mrkvu na trake (debljine oko 3 - 4 mm) ili u ploške (3 - 4). Međusobno pomiješajte maslac, temeljac, Crème fraîche i ostale sastojke te ulite smjesu zajedno s mrkvama u posudu. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala promiješajte jelo u pripremi

Postavka: svježa namirnica A 9 Ž

Težina: 525 g

Razina: okretni tanjur

Zlatnožuti krumpiri (3 porcije)

Vrijeme pripreme: 25 – 35 minuta

Sastojci

500 g oljuštenih krumpira
1 glavica luka, sitno narezana na kockice
10 g maslaca
1 – 2 žlice curry praška
250 ml juhe od povrća (instant)
50 ml vrhnja
125 g graška (zamrznutog)
sol, papar

Priprema

Krumpir narežite na velike kocke (oko 3 x 3 cm) ili koristite manje krumpire. Sve sastojke dodajte u dovoljno veliku posudu i promiješajte. Pripremajte pokriveno, te prilikom zvučnog signala dobro promiješajte jelo u pripremi i zatim dalje pripremajte.

Postavka: svježa namirnica A 10 ☺

Težina: 800 g

Razina: okretni tanjur

A 11 ☺ Riba: riblji curry (4 porcije)

Vrijeme pripreme: 35 – 45 minuta

Sastojci

300 g komadića ananasa
1 crvena paprika
1 manja banana
500 g fileta od zlatnog ili crvenog grgeča
3 žlice limunovog soka
30 g maslaca
100 ml bijelog vina
100 ml soka od ananasa
Sol, šećer, čili papar
2 žlice svijetlog gustina za umake

Priprema

Riblji filet narezati na kockice, staviti u posudu i nakapati sokom od limuna. Papriku narezati na četvrtine, izvaditi unutrašnji dio paprike i narezati ih na uske trakice. Bananu oguliti i narezati na tanke ploške. Zajedno s paprikom i komadićima ananasa dodati ribi i sve promiješati. Dodati maslac. Vino, sok, začine i gustin za umake pomiješati i zajedno s ribom staviti u posudu. Sve dobro promiješati i pripremati poklopljeno.

Postavka: svježa namirnica A 11 ☺

Težina: oko 1200 g

Razina: okretni tanjur

Promjena postavki uređaja

Za pojedine postavke možete odabrati alternativu.

Pojedine postavke uređaja, koje se mogu mijenjati, možete pronaći u tablici. Tvorničke postavke u tablici su označene zvjezdicom*.

Za promjenu postavke uređaja postupiti na sljedeći način:

- Pritisnite tipku **≡**.

Na zaslonu se prikazuje P1.

- Strelicama odaberite postavku uređaja koju želite promijeniti.
- Odabir potvrdite s **OK**.
- Ovisno o postavci uređaja sada strelicama možete unijeti vrijednosti ili odabrati mogućnosti postavke.
- Ako ne želite promijeniti postavku i želite prijeći na neku drugu, pritisnите tipku **OK**.
- Ako ne želite mijenjati daljnje postavke pritisnite tipku **Stop/C**.

Promijenjene postavke ostaju pohranjene i nakon nestanka napajanja.

Promjena postavki uređaja

Postavka uređaja		Mogućnosti podešavanja (*tvornička postavka)	
P 1	Podešavanje sata	Sati	Strelicama unesite sate.
		Minute	Strelicama unesite minute.
P 2	Signalnih tonova	5 0	Signalni tonovi su isključeni.
		5 1 *	Signalni tonovi su uključeni.
P 3	Ton tipki	5 0	Ton tipki je isključen.
		5 1 *	Ton tipki je uključen.
P 4	Format prikaza sata	24 h *	Uključen je prikaz sata u formatu od 24 sata.
		12 h	Uključen je prikaz sata u formatu od 12 sati.
P 5	Noćno isključivanje	5 0 *	Noćno isključivanje je isključeno.
		5 1	Noćno isključivanje je uključeno. Prikaz sata isključen je u vremenu od 23 do 5 sati.
P 6	Jedinica težine	5 0 *	Težina namirnica izražena je u gramima (g).
		5 1	Težina namirnica izražena je u funtama (lb).
P 7	Automatika održavanja topline	5 0	Automatsko održavanje topline je isključeno.
		5 1 *	Automatsko održavanje topline je uključeno.
P 8	Brzi mikrovalovi	Snaga	Maksimalnu snagu možete mijenjati.
		Trajanje	Trajanje od 1 minute se može mijenjati.
P 9	Napomena „door“	5 0	Na pojavljuje se napomena „door“.
		5 1 *	Napomena „door“ se pojavljuje kada vrata nisu otvarana oko 20 minuta. Početak rada je onemogućen.
P 10	Uključivanje prezentacije (za predstavljanje uređaja u specijaliziranim trgovinama ili izložbenim prostorima)	5 0 *	Prezentacija, odnosno demonstracijski način rada nije aktiviran. Ako se aktivna prezentacija isključi, na zaslonu se nakratko pojavljuje _ _ _ _.
		5 1	Prezentacija, odnosno demonstracijski način rada, je aktiviran. Pri dodiru tipke ili regulatora nakratko se u polju za prikaz pojavljuje <i>NE5_</i> . Uredaj nije spremjan za uporabu.

Promjena postavki uređaja

Postavka uređaja		Mogućnosti podešavanja (*tvornička postavka)	
<i>P Ø</i>	Tvorničke postavke	<i>S Ø</i>	Tvorničke postavke su promijenjene.
		<i>S I *</i>	Tvorničke postavke su vraćene na izvorne ili se nisu promijenjene.

Za zagrijavanje namirnica odaberite sljedeće snage rada mikrovalne pećnice:

Napitci	800 W
Jela	600 W
Hrana za dojenčad i djecu	450 W

 Opasnost od opeklina vrućom hranom.

Hrana za bebe i djecu ne smije biti prevruća.

Zagrijavajte samo od 1/2 do 1 minute na 450 W.

 Opasnost od ozljeda prilikom prekuhavanja.

Kod kuhanja, a naročito kod naknadnog zagrijavanja tekućina pomoću mikrovalova, bez uporabe šta pića može se dogoditi da je temperatura vrenja doduše dosegnuta, ali da se tipični mjeđurići pare još ne pojavljuju. Tekućina ne vrije ravnomjerno. Ovaj tzv. zaostanak vrenja može pri vađenju posude ili trešnji posude dovesti do iznenadnog stvaranja mjeđurića pare, a time i do trenutnog eksplozivnog kipljenja. Stvaranje mjeđurića pare može biti toliko snažno da se vrata uređaja sama otvore.

Sprječite pojavljivanje kožice na površini tekućine tako da prije zagrijavanja promiješate tekućinu. Nakon zagrijavanja pričekajte barem 20 sekundi, prije nego što izvadite posudu iz prostora za pripremu jela. Tijekom zagrijavanja u posudu možete dodatno staviti stakleni štapići ili slični predmet ukoliko ga imate na raspolaganju.

 Opasnost od eksplozije uslijed stvaranja tlaka.

Kod zagrijavanja se u zatvorenim posudama ili bocama stvara tlak koji može uzrokovati ekspoziju.

Nikada nemojte zagrijavati jela ili tekućine u zatvorenim posudama, kao primjerice staklenke s dječjom hranom. Zatvorene posude prethodno otvorite. Kod dječjih bočica prethodno skinute poklopac i dudu.

Jaja mogu prsnuti.

U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte tvrdo kuhanu jaja, čak ni oguljena.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za zagrijavanje nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi. Vreme potrebno za zagrijavanje ovisi o svojstvima, količini i početnoj temperaturi jela.

Pazite da su jela uvijek dovoljno zagrijana.

Zagrijavanje

Ukoliko niste sigurni da li je jelo dovoljno zagrijano, namjestite dodatno vrijeme.

Veće količine jela promiješajte ili okrenite tijekom zagrijavanja. Vanjske slojeve promiješajte prema sredini jer se rubovi brže zagrijavaju.

Nakon zagrijavanja

Oprezno pri vađenju posuđa. Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuda), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon zagrijavanja ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila. Temperature se izjednačavaju.

 Opasnost od opeklina vrućim jelima.

Jela nakon zagrijavanja mogu biti jako vruća.

Nakon zagrijavanja obavezno promiješajte ili promućkajte jelo, osobito hranu za bebe i djecu i provjerite je li temperatura pogodna za jelo/piće.

Namirnice stavite u posudu prikladnu za uporabu u mikrovalnoj pećnici i pripredajte ih pokrivenе.

Za pripremu jela preporuča se najprije koristiti snagu od 800 W, a kasnije smanjiti snagu na 450 W.

Za prokuhavanje jela poput **riže na mlijeku i griza**, prvo namjestite 800 W, a zatim 150 W.

Savjeti za pripremu jela

Vrijeme pripreme povrća ovisi o njegovim svojstvima. Sveže povrće sadrži više vode i stoga se brže priprema. Povrću koje nije sveže ubrano dodajte nešto vode.

Jelima iz hladnjaka potrebno je više vremena za pripremu nego jelima koja se čuvaju na sobnoj temperaturi.

Tijekom pripreme promiješajte ili okrećite jelo. Tako će se temperatura ravnomjernije raspodijeliti.

⚠️ Zdravlje je ugroženo prekratkim vremenom pripreme.

Posebno lako pokvarljive namirnice poput ribe moraju se dovoljno dugo pripremati.

Kod pripreme takvih jela pazite na navedeno vrijeme pripreme.

⚠️ Opasnost od ozljeda jajima u ljusci.

Kada u mikrovalnoj pećnici zagrijavate jaja u ljusci ista se mogu raspuknuti, čak i nakon vađenja iz prostora za pripremu jela.

Jaja u ljusci u načinu rada Mikrovalovi kuhajte samo u posebnom posudu.

⚠️ Opasnost od opeklina jajima bez ljuske.

Kada zagrijavate jaja bez ljuske, žumanjak se može nakon zagrijavanja rasprsnuti.

Jaja bez ljuske možete pripremati u mikrovalnoj pećnici samo ako se koža žumanjka prethodno više puta probode.

Nakon pripreme jela

Oprezno pri vađenju posuđa! Može biti vruće.

Posuđe se ne zagrijava zbog mikrovalova (iznimka: vatrostalna keramička posuda), već zbog prijelaza topline s jela.

Nakon pripreme ostavite jelo da stoji na sobnoj temperaturi kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila (vrijeme izjednačavanja). Temperature se izjednačavaju.

Namirnice s tvrdom kožicom ili ljuskom, npr. rajčice, kobasicе, krumpir u ljusci, patlidžane, više puta probodite ili zarežite tako da para koja nastaje može izaći, a da se namirnice ne rasprsnu.

Odmrzavanje

 Zdravlje je ugroženo ponovnim zamrzavanjem.

Djelimice odmrznute ili potpuno odmrznute namirnice ponovnim zamrzavanjem gube svoju hranjivu vrijednost i propadaju.

Odmrznute namirnice nemojte više zamrzavati. Upotrijebite ih što je prije moguće. Odmrznute namirnice koje ste skuhali ili ispekli možete ponovno zamrznuti.

Za odmrzavanje namirnica odaberite sljedeću snagu rada mikrovalne pećnice:

- 80 W
za odmrzavanje vrlo osjetljivih namirnica, poput vrhnja, maslaca, torti od vrhnja i maslaca, sira.
- 150 W
za odmrzavanje ostalih namirnica.

Zapakirane zamrznute namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte nepokrivenе. Nakon polovice vremena namirnicu okrenite, razdijelite ili promiješajte.

Za odmrzavanje mesa, zamrznuto i otpakirano meso stavite na preokrenuti tanjur u staklenu ili porculansku posudu tako da se sok od mesa može cijediti. Okrećite tijekom odmrzavanja.

 Zdravlje je ugroženo opasnošću od salmonele.

Kod odmrzavanja piletine posebno pazite na čistoću.

Nemojte koristiti tekućinu od odmrzavanja.

Meso, piletinu i ribu koju nakon odmrzavanja namjeravate pripremati, ne treba odmrzavati do kraja.

Dovoljno je da se odledi površinski sloj. Površinski sloj tada postaje dovoljno mekan da može upiti začine.

Odmrzavanje i pripremanje

Duboko zamrznute namirnice možete odmrznuti i zatim zagrijati, odnosno skuhati.

Prvo odaberite 800 W, a zatim 450 W.

Zapakirane namirnice stavite u posuđe prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i odmrzavajte, zagrijavajte, odnosno pripremajte pokrivenе. Iznimka: odrezak od mljevenog mesa pripremajte bez pokrivanja.

Jela koja sadrže mnogo tekućine, poput juhe i povrća, promiješajte više puta. Odreske nakon polovice vremena pažljivo razdvojite i okrenite. I ribu okrenite nakon polovice vremena.

Ostavite jelo da nakon odmrzavanja i zagrijavanja odnosno pripreme odstoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta kako bi se temperatura unutar jela ravnomjerno raspodijelila.


Pomoću mikrovalne pećnice možete ukuhavati manje količine voća, povrća i mesa u staklenkama prikladnim za uporabu u mikrovalnoj, koje možete kupiti u specijaliziranoj prodavaonici. Pripredite staklenke na uobičajeni način.

Staklenke ne smijete puniti više od 2 cm ispod ruba.

Staklenke za ukuhavanje prikladne za uporabu u mikrovalnoj pećnici zatvarajte samo kvačicama ili prozirnom ljepljivom trakom koje se mogu upotrebljavati u mikrovalnoj.

Ne koristite metalne kvačice ili staklenke s navojima kao što su limenke, kako biste izbjegli stvaranje iskri.

Najbolje je ukuhavati najviše tri staklenke od $\frac{1}{2}$ litre.

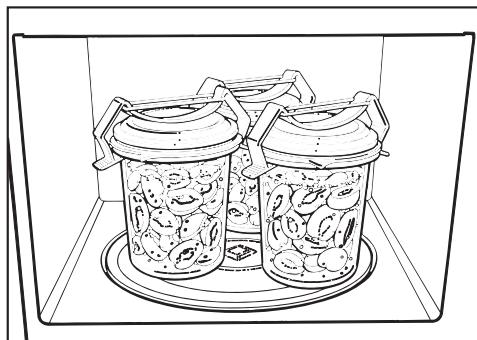

- Postavite staklenke na okretni tanjur.
- Sadržaj staklenke dovedite do pjenušanja pri snazi od 800 W.

Potrebno vrijeme ovisi o

- Početnoj temperaturi sadržaja staklenke,
- Količini staklenki

Vrijeme do pojave jednakomjernih mjeđuhurića, odnosno dok se u svim staklenkama u malim razmacima ne počnu dižati mjeđuhurići pare, pri

1 staklenka	oko 3 minute
2 staklenke	oko 6 minuta
3 staklenke	oko 9 minuta

Za voće i krastavce ovo vrijeme je dovoljno za ukuhavanje.

Kod povrća, nakon što se počnu javljati mjeđuhurići, smanjiti snagu mikrovalne pećnice na 450 W i

- mrkve oko 15 minuta,
 - grašak oko 25 minuta
- lagano kuhajte.

Nakon ukuhavanja

staklenke izvadite iz prostora za pripremu jela, ostavite da odstoje oko 24 sata pokrivene krpom na mjestu bez propuha.

Uklonite kopče, odnosno ljepljivu traku i provjerite jesu li sve staklenke zatvorene.

Primjeri uporabe

Namirnica	Količina	Snaga mikro-valova (W)	Vrijeme (min)	Napomene
Topljenje maslaca/margarina	100 g	450	1:00-1:10	Topiti otvoreno
Otapanje čokolade	100 g	450	3:00-3:30	Topiti otvoreno, promiješati u međuvremenu
Otapanje želatine	1 paketić + 5 velikih žlica vode	450	0:10-0:30	Otapati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Pripremanje glazure za tortu	1 paketić + 250 ml tekućine	450	4-5	Zagrijavati otvoreno, promiješati u međuvremenu
Dizano tijesto	Tijesto od 100 g brašna	80	3-5	Ostaviti da se diže pokriveno
Pripremanje kokica	1 žlica (20 g) kukuruza za kokice	800	3-4	Kukuruz stavite u staklenku od 1 l, pripremati pokriveno, zatim posipajte šećerom u prahu
Povećavanje čokoladnih kolačića	20 g	600	0:10-0:20	Otvoreno na tanjuru
Aromatiziranje umaka za salatu	125 ml	150	1-2	Otvoreno sasvim blago zagrijati
Temperiranje citrusa	150 g	150	1-2	Otvoreno staviti na tanjur
Prženje slanine za doručak	100 g	800	2-3	Otvoreno staviti na kuhinjski papir
Omekšavanje kockica leda	500 g	150	2	Otvoreno staviti u pećnicu
Skidanje kožice s rajčice	3 komada	450	6-7	Rajčice križno urezati, pokrivene zagrijavati u malo vode, skinuti kožicu. Rajčice mogu postati jako vruće.
Priprema konfiture od jagoda	300 g jagoda, 300 g želiranog šećera	800	7-9	Promiješati voće i šećer, pripremati pokriveno u visokoj staklenki

Svi navedeni podaci su okvirne vrijednosti.

Podaci za ispitivačke institute

Ispitna jela prema EN 60705	Snaga mikrovalova (W)	Trajanje (min)	Vrijeme izjednačavanja* (min)	Napomena
Krema od jaja, 750 g	300	26–28	120	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu (21 x 21 cm)
Pješčani kolač, 475 g	600	8	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 220 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Mljeveno meso, 900 g	600 450	6 11	5	Posuda prema normi, vanjski promjer na gornjem rubu 250 mm x 124 mm, ne poklapati tijekom pripreme
Odmrzavanje mesa (mljeveno meso), 500 g	150	12	5–10	Posuđe vidi normu, odmrzavati otvoreno, okrenuti nakon polovice vremena
Maline, 250 g	150	7	3	Posuda prema normi, odmrzavati raspakirano

* Ostavite jelo da odstoji na sobnoj temperaturi tijekom vremena izjednačavanja, kako bi se unutar namirnice temperatura ravnomjerno raspodijelila.

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite mikrovalnu pećnicu iz napajanja (npr. izvucite utikač).

Za čišćenje nemojte ni u kom slučaju upotrebljavati parni čistač.

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova mikrovalne pećnice pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Prostor za pripremu jela, unutarnja strana vrata

 Opasnost od opekotina uzrokovanih vrućim prostorom za pripremu jela.

Neposredno nakon uporabe prostor za pripremu jela može biti još prevruć za čišćenje.

Očistite prostor za pripremu jela čim se ohladi.


 Opasnost od požara zbog prejakinih zaprljanja.

Jaka zaprljanja mogu u određenim uvjetima oštetiti uređaj te opasnošću od požara izazvati opasne situacije. Nemojte predugo čekati s čišćenjem, kako čišćenje ne bi bilo nepotrebno oteženo i u ekstremnim slučajevima nemoguće.

Kućište, prostor za pripremu jela i unutarnju stranu vrata možete obrisati blagim deterdžentom ili s malo sredstva za pranje i vodom. Nakon toga osušite mokrom krpom

Za čišćenje zaprljanja zagrijte čašu vode na 2 ili 3 minute u prostoru za pripremu jela, sve dok voda ne prokuha. Para će omekšati prljavštinu u prostoru za

pripremu jela. Sada možete zaprljane dijelove po potrebi oprati s malo sredstva za pranje.

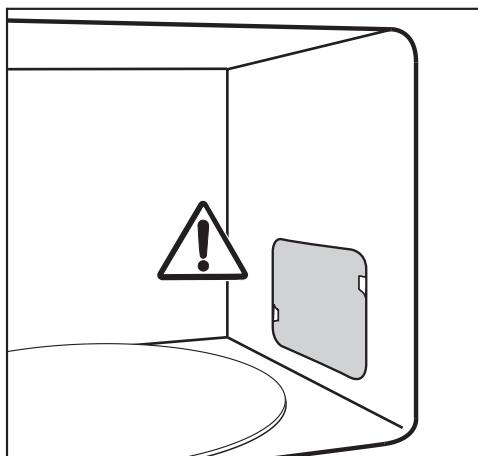

Nemojte uklanjati poklopac ispred otvora za izlaz mikrovalova u prostor za pripremu jela, kao niti foliju na unutarnjoj strani vrata.

U otvor za prozračivanje uređaja ne smije dosjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Dobro ocijedite krpnu kojom brišete prostor za pripremu jela kako tekućina ne bi procurila kroz postojeće otvore u unutrašnjost uređaja.

Nemojte upotrebljavati sredstva za ribanje koja mogu ostaviti ogrebotine na materijalu.


Mirisi u prostoru za pripremu jela će se neutralizirati ako u uređaju nekoliko minuta prokuhate čašu vode s malo limunovog soka.

⚠️ Zdravlje je ugroženo kada je uređaj u kvaru.

Uređaj s oštećenim vratima ne smije se koristiti prije nego ga popravi servisni tehničar ovlašten od strane Miele. Kad je pećnica uključena, mikrovalovi se tada mogu širiti izvan kućišta, što bi bilo opasno za korisnika.

Vrata čistite redovito i provjeravajte imaju li na njima oštećenja. Nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu


- ako su vrata uređaja iskrivljena.
- ako su okovi na vratima labavi.
- ako na vratima ili stjenkama prostora za pripremu jela ima vidljivih pukotina ili rupa.

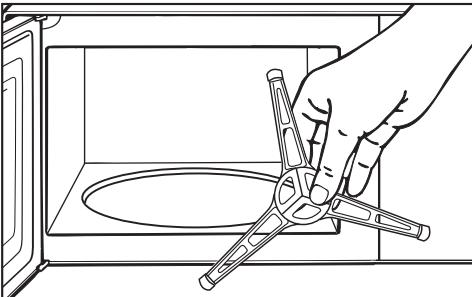

- Očistite prsten ispod okretnog tanjura kao i dno prostora za pripremu jela. Okretni tanjur se ne okreće slobodno.
- Očistite kontaktne površine između okretnog tanjura i prstena.

Nemojte rukom okretati rotirajuću podlogu jer može doći do oštećenja pogonskog motora.

Za čišćenje prostora za pripremu jela možete:

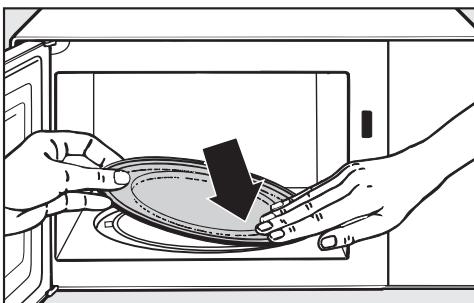

- Izvaditi okretni tanjur i očistiti ga u perilici posuđa ili tekućim sredstvom za pranje u vodi.

Prednja strana uređaja

U otvor za prozračivanje na okviru ne smije dosjeti voda ni bilo kakvi predmeti.

Ako se zaprljanja ne očiste nakon dužeg vremena, u određenim uvjetima više se i neće moći ukloniti te tako mogu uzrokovati promjenu boje na površini uređaja.

Nečistoće s prednje strane uređaja je najbolje odmah ukloniti.

Očistite prednju stranu uređaja sruživicom, sredstvom za ručno pranje posuđa i topлом vodom. Na kraju ju osušite mekom krpom.

Za čišćenje možete upotrijebiti i čistu, vlažnu krpnu od mikrovlakana bez sredstava za čišćenje.

Čišćenje i održavanje

Sve su površine osjetljive na ogrebotine. U određenim okolnostima ogrebotine mogu uzrokovati pucanje staklenih površina.

Sve površine mogu promijeniti boju ili se promijeniti ako dođu dodir s neprikladnim sredstvima za čišćenje.

Stoga se pridržavajte sljedećih napomena o čišćenju.

Kako biste izbjegli oštećenje površina, za čišćenje nemojte upotrebljavati

- sredstva za čišćenje koja sadrže solu, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za uklanjanje kamenca,
- abrazivna sredstva za čišćenje, primjerice prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže otopala,
- sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika,
- sredstva za čišćenje perilica za posude,
- raspršivače za čišćenje pećnica,
- sredstva za čišćenje stakla,
- grube spužvice za ribanje i četke, npr. spužvice za čišćenje lonaca,
- gumice za uklanjanje prljavštine,
- oštре metalne strugalice.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
Postupak se ne pokreće.	Provjerite, <ul style="list-style-type: none">■ jesu li vrata uređaja zatvorena.■ je li uključena blokada uključivanja (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Blokada uključivanja“).■ prikazuje li se na polju za prikaz oznaka „door“. Vrata nisu otvarana duže vrijeme (oko 20 minuta) (pogledajte poglavlje „Upravljanje“, odlomak „Napomena door, vrata“).■ je li utikač pravilno utaknut u utičnicu.■ je li osigurač kućne instalacije isključen, zato što je uređaj, kućni napon ili neki drugi uređaj u kvaru (izvucite mrežni utikač iz utičnice, pozovite električara ili servis, pogledajte poglavlje „Servis“).
Nakon završenog postupka pripreme hrane čuje se rad uređaja.	Ne radi se o smetnji. Nakon pripreme jela ventilator ostaje još neko vrijeme uključen, tako da se u prostoru za pripremu jela, na upravljačkoj ploči ili na ormaru u koji je uređaj ugrađen ne nakuplja vlaga. Uređaj se automatski isključuje.
Polje za prikaz je tamno.	Sada je između 23h i 5h pa je aktivirano noćno isključivanje. <ul style="list-style-type: none">■ Ako u svakom trenutku želite očitati točno vrijeme, isključite noćno isključivanje.
Okretni tanjur se ne okreće slobodno.	Okretni tanjur može biti zaprljan. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite ima li prljavštine između tanjura i dna prostora za pripremu jela.■ Provjerite jesu li kontaktne površine između okretnog tanjura i nosača tanjura čiste.■ Očistite područje površine oko okretnog tanjura.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Po isteku namještenog vremena jelo nije dovoljno odleđeno, zagrijano odnosno skuhano.	Nisu podešene odgovarajuće razine snage. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li za uneseno vrijeme izabrana i odgovarajuća snaga rada. Što je stupanj snage niži, to je vrijeme pripreme duže.■ Provjerite da nije možda postupak prekinut i nije ponovno pokrenut.
Pogon mikrovalne pećnice uredno radi, ali ne ma osvjetljenja u prostoru za pripremu jela.	Žarulja je neispravna. Uredaj možete uobičajeno koristiti, ali je lampica u kvaru. <ul style="list-style-type: none">■ Pozovite servis ako želite zamijeniti svjetiljku.
Za vrijeme rada mikrovalne pećnice čuju se neobični zvukovi.	Jelo je prekriveno aluminijskom folijom. <ul style="list-style-type: none">■ Uklonite aluminijsku foliju. Zbog uporabe metalnog posuđa dolazi do stvaranja iskri. <ul style="list-style-type: none">■ Obratite pažnju na upute o korištenju posuđa u istoimenom poglavljju!
Dnevno vrijeme u polju za prikaz nije ispravno.	U slučaju nestanka napajanja vrijeme nakon toga teče od 12:00 kao i kod prve uporabe uređaja. Dnevno vrijeme mora se nanovo podesiti. <ul style="list-style-type: none">■ Ispravite dnevno vrijeme.
Jelo se prebrzo ohladi.	Zbog samih svojstva mikrovalova, toplina prvo nastaje na rubnim slojevima namirnica, a zatim prelazi na sredinu. Ako jelo zagrijavate većom snagom rada mikrovalne pećnice, ono može biti izvana vruće, a iznutra još ne. Kod izjednačavanja temperature, jelo je iznutra toplije, a izvana hladnije. <ul style="list-style-type: none">■ Zagrijte jela različitim sastojaka, kao kod jelovnika, s niskom razine snage ali u odgovarajućem trajanju.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Mikrovalna pećnica isključuje se za vrijeme kuhanja, zagrijavanja, odmrzavanja.	Kruženje zraka možda nije dovoljna. ■ Provjerite, je li dovod ili odvod zraka zatvoren. Uklonite predmete.
	Kod pregrijavanja uređaja može doći do isključenja uređaja iz sigurnosnih razloga. ■ Nakon završetka faze hlađenja možete nastaviti postupak pripreme jela.
	Uredaj se neprestano isključuje. ■ Kontaktirajte servis.

Servis

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti, molimo obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj Vašeg uređaja.

Oba podatka možete pronaći na tipskoj naljepnici koja se nalazi na unutarnjoj prednjoj strani uređaja.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

M 2230 SC

hr-HR

M.-Nr. 11 198 370 / 01